

قابلیت های سیستم دزدگیر MAISA



- امکان ارسال پیامک
- امکان ارتباط از طریق تماس تلفنی با سیستم
- دارای اپلیکیشن اندروید
- دارای ۲ رله خروجی
- دارای زون ۲۴ ساعت
- دارای زون با قابلیت اتصال به سنسور های بی سیم
- امکان تنظیم سیستم از طریق پنل دستگاه و یا اپلیکیشن
- سیستم هشدار قطع برق و وصل مجدد آن
- امکان تماس از طریق خط ثابت
- رمز ورود به پنل
- سیستم یادآور غیرفعال بودن سیستم
- دارای منوی ساده و کاربرپسند
- امکان اتصال سنسور دما و هشدار های وابسته به آن
- امکان اتصال سنسور دود و هشدارهای وابسته به آن
- امکان اتصال سنسور کاز و هشدارهای وابسته به آن
- پشتیبانی از سیم کارت های همراه اول و ایرانسل
- امکان مشاهده موجودی از پنل دستگاه و اپلیکیشن
- اعلام روزانه مقدار موجودی در ساعت مشخص
- اعلام کاهش موجودی از مقدار مشخص
- نمایش تاریخ شمعی و ساعت بر روی نمایشگر پنل
- امکان کنترل دستگاه توسط MASTER
- امکان کنترل دستگاه توسط دیگر کاربران از طریق تماس
- نتست تماس و پیامک از روی پنل
- امکان راه اندازی Ding Dong
- امکان توقف شماره کیری دیگر شماره ها در زمان هشدار
- امکان افزودن چندین ریموت

نمایی از برنامه اندروید

- مشاهده وضعیت کلی سیستم
- امکان خاموش و روشن کردن رله های خروجی
- امکان افزودن یا حذف کاربران دیگر توسط کاربر MASTER
- امکان فعال و غیر فعال کردن سیستم
- امکان مشاهده مقدار دما و سنسور های متصل به آن

۹۱۵*****

۹۳۹*****

Azhirak
مدیر سیستم

۹۱۵*****

۹۳۹*****

Azhirak
مدیر سیستم



لیست
شمارهها



حذف
شمارهها



افزودن
شماره



عیزان فعل
کاز



تنظیم حد
کاز



دستگاه
خروجی ۲



دستگاه
خروجی ۱



موجودی
سیمکارت



وضعیت
سیستم



فعال غیرفعال
کردن دستگاه



تنظیم دمای
پاوهات



دمای فعل



تنظیم دمای
بالا

برای ضبط صدا، دکمه را فشار
داده و نگه دارید
حافظه خارجی را به گوشی متصل
کنید و پس از ضبط صدا، آدرس
آن را انتخاب نمایید



لپ تاپ



خانه



لپ تاپ



خانه

برای راه اندازی دستگاه لازم است پس از اتصال

کلیه سنسورها و زون بندی آنها و پیش از روشن کردن دستگاه موارد زیر رعایت گردد.

* قبل از نصب سیم کارت در صورت فعال بودن پین کد، توسط تلفن همراه پین کد را غیر فعال نمایید.

* زبان سیم کارت را در حالت انگلیسی قرار دهید.

برای سیم کارت اعتباری شماره ۰۲۱۹۸۰۷# زبان سیم کارت را به انگلیسی تغییر دهید.


برای سیم کارت ایرانسل با شماره ۰۲۳۰۴۵۵۵۰۵# زبان سیم کارت را به انگلیسی تغییر دهید.

* پیش از وارد کردن سیم کارت برق دستگاه را قطع و با تریز را نیز در صورت وجود از مدار خارج نمایید.

با روشن نمودن دستگاه برای اولین بار تصویر زیر نمایش داده می شود. در این حال LED روی دستگاه

شروع به چشمک زدن خواهد نمود. این بدان معناست که سیستم منتظر دریافت ییام از مالک اصلی

دستگاه برای تنظیمات اولیه است.

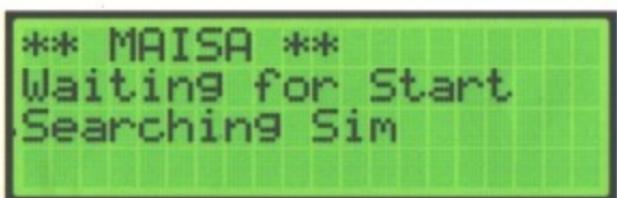


پس از انجام تنظیمات اولیه توسط دستگاه و شناسایی سیم کارت، در صورتی که تمام مراحل تا این لحظه

به طور صحیح انجام شده باشد، بایستی تاریخ، زمان، نام اپراتور و میزان دما (در صورت وجود سنسور)

و میزان اکسیژن (در صورت وجود سنسور) صفحه زیر در نمایشگر مشاهده شود.

(در صورت عدم وجود هر یک از سنسور های مذکور، NO-DATA نمایش داده خواهد شد)

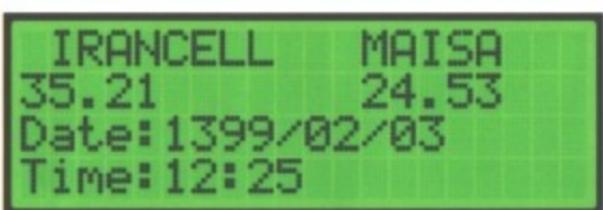

* برای ورود به منو دستگاه از روی صفحه کلید، کلید MENU را فشار دهید. رمز پیش فرض ورود به



دستگاه ۱۱۱۱۱۱ می باشد. در صورت تمایل می توان این رمز را تغییر داد.

* برای افزودن شماره ها جهت اعلام هشدار، می توان از طریق منو دستگاه در این بخش اقدام نمود.


(در منوهای دستگاه در کنار هر گزینه یک عدد درج شده که برای مشاهده یا فعال سازی قابلیت نوشته

شده، کافی است کلید منتظر با آن را بفشارید).

- * قابلیت Ding Dong به صورت پیش فرض غیر فعال است و برای فعال سازی این قابلیت کافی است در منوی اول کلید ۲ را فشرد. در این حال پنجره جدیدی مشاهده خواهد شد که بازدن کلید ۱ دینگ دانگ فعال و بازدن کلید ۲ غیر فعال خواهد شد.
- * بازدن کلید EXIT منو به عقب باز میگردد.

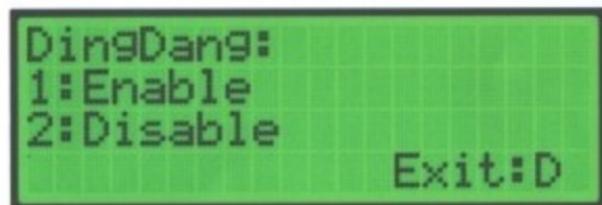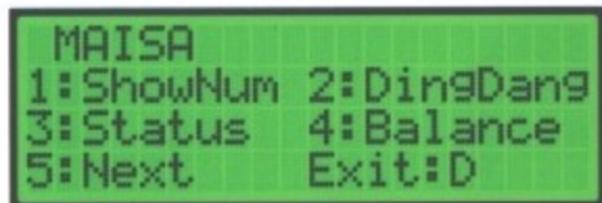

- * به صورت پیش فرض سیستم غیرفعال و تماس و پیامک فعال می باشد. و برای تغییر این گزینه ها در منوی دوم گزینه WARN را انتخاب و تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

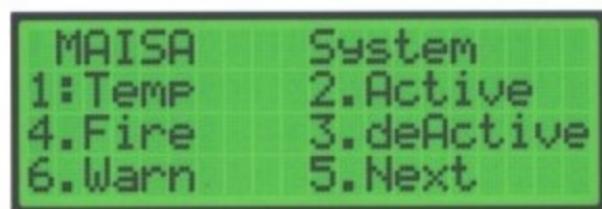

- * برای افزودن ریموت یا سنسور بی سیم به دستگاه بایستی از منوی سوم گزینه افزودن (کلید ۴) را فشرد در این حال سیستم به جستجو خواهد پرداخت در این شرایط باید کلید ریموت فشرده شود و یا سنسور فعال گردد. در صورت شناسایی موفق پیامی اعلام خواهد شد.
- همچنین در صورتی که بخواهیم تمام ریموت ها و سنسور های بیسیم متصل به دستگاه را حذف نماییم کافی است در همین منو (منوی سوم) کلید ۳ را فشرد.

* تماس از طریق خط تلفن ثابت به صورت پیش فرض غیر فعال است. برای فعال سازی این قابلیت بایستی در منوی سوم کلید ۲ را فشرد تا این قابلیت فعال شود.

```
Telephone: Disable
1:Disable 2.Enable
*Remote*
3:ClearAll 4.add
```

قابلیت های موجود در منوی اول:

- ۱ - مشاهده شماره های ذخیره شده برای ارسال پیامک و تماس در صورت اعلام هشدار
- ۲ - فعال/غیرفعال سازی قابلیت Ding Dong
- ۳ - مشاهده وضعیت کلی سیستم
- ۴ - مشاهده موجودی سیم کارت

قابلیت های موجود در منوی دوم:

- ۱ - تنظیمات مربوط به دما
- ۲ - فعال کردن سیستم از روی پنل
- ۳ - غیر فعال کردن سیستم از روی پنل
- ۴ - تنظیمات مربوط به سنسور دود
- ۵ - تنظیمات مربوط به هشدار و ارسال پیامک و تماس

قابلیت های موجود در منوی سوم:

- ۱ - فعال کردن تماس از طریق خط تلفن ثابت
- ۲ - غیر فعال کردن تماس از طریق خط تلفن ثابت (پیش فرض)
- ۳ - حذف کلیه ریموت ها و سنسور های بی سیم
- ۴ - افزودن ریموت و یا سنسور بی سیم به دستگاه