CLASSIC G1 ULTRA V4

راهنمای نصب و راه اندازی
تلفن کننده دوگانه (سیم کارت و خط ثابت)

- تماس از طریق سیم کارت و خط ثابت
- ٤ خروجی قابل کنترل با SMS (برای کنترل و سایل)
- ٧٠ حافظه تلفن، ٢ پیام قابل ضبط
- ارسال SMS فارسی شامل جزئیات اتفاقات محل نصب
- امکان فعال کردن خروجی ١ از طریق تماس تلفنی برای ٥٠ نفر
- برنامه موبایل جهت گوشی های Apple و Android

- جدید گزارش ٢٠٠ اتفاق اخیر با قید تاریخ و ساعت
- جدید ساعت و تقویم هجری شمسی
- جدید قابلیت نامگذاری برای زونها ، ریموتها و...
- جدید امکان تعیین مدیران سیستم از راه دور (حافظه ١ تا ١٠)
- جدید امکان نظارت مرکزی
- جدید هشدار قطع خط تلفن و هشدار استفاده از JAMMER

Available on the App Store | Download for Android | ANDROID APP ON Google play

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره 30006172 SMS نمایید.

مشاهده شماره سریال: MEM → 9 → 7 → ENTER

این کار می بایست توسط نصاب صورت گیرد.

WARRANTY ١٢ ماه ضمانت کیفیت کلاسیک

شرایط و حدود ضمانت را در وب سایت مطالعه نمایید. www.Classic.co.ir

هر گونه تکثیر یا بازنشر این برگه بدون موافقت شرکت الکترونیک کاران ممنوع می باشد.

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

! بازکردن قفل صفحه کلید MEM → ١ → ٢ → ٣ → ٤

راهنمای سریع برنامه ریزی CLASSIC G1 ULTRA

تنظیم ساعت	MEM	95	ENTER	ساعت	ENTER
تنظیم تاریخ	MEM	96	ENTER	تاریخ	ENTER
مشاهده گزارش	CHECK				با فشار مجدد CHECK گزارش بعدی فشار MEM گزارش قبلی
وارد کردن شماره تلفن برای SMS	MEM	شماره حافظه ١ تا ١٠	ENTER	شماره تلفن	ENTER
وارد کردن شماره تلفن برای تماس	MEM	شماره حافظه ١١ تا ٢٠	ENTER	شماره تلفن (همراه با کد)	ENTER
وارد کردن شماره جهت کنترل out1	MEM	شماره حافظه ٢١ تا ٧٠	ENTER	شماره تلفن	ENTER
مشاهده شماره تلفن	MEM	شماره حافظه ١ تا ٧٠	CHECK	با فشار مجدد دکمه‌ی Check حافظه بعدی	
تست ارسال SMS	MEM	شماره حافظه ١ تا ١٠	MESSAGE		
تست شماره گیری با سیم کارت	MEM	شماره حافظه ١١ تا ٢٠	MESSAGE	1	دستگاه شماره گیری و پیام ٢ را پخش می کند.
تست شماره گیری با خط ثابت	MEM	شماره حافظه ١١ تا ٢٠	MESSAGE	2	دستگاه شماره گیری و پیام ٢ را پخش می کند.
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه ١ تا ٧٠	ENTER	ENTER	
ضبط پیام	MESSAGE	شماره پیام ١ یا ٢	ENTER	ضبط پیام	ENTER
پخش پیام	MESSAGE	شماره پیام ١ یا ٢	CHECK		
وارد کردن پیش شماره محل نصب	MEM	0	ENTER	پیش شماره شهر (مثال ٠٢١)	ENTER
تغییر رمز کاربر	MEM	98	ENTER	رمز قدیم (مثال ١٢٣٤)	دو بار رمز جدید
شارژ سیم کارت از روی دستگاه	MEM	99	ENTER	فرمول شارژر سپس رمز شارژ	ENTER
شارژ ایرانسل	ENTER → # رمز شارژ * 141 * → ENTER → 99 ← MEM				
شارژ همراه اول	ENTER → # رمز شارژ #* 140 * → ENTER → 99 ← MEM				

از اینجا شروع کنید.

قبل از شروع برق و باتری را از سیستم حفاظتی جدا کنید.

پیچ کنار دستگاه را باز کنید.
درب پشت دستگاه را جدا کنید.
درب پشت را در محل مناسب نصب کنید.
بهتر است G1ULTRA حداقل ٣٠cm با دستگاه حفاظتی فاصله داشته باشد.
هرگز چشمهای حفاظتی را نزدیک G1ULTRA نصب نکنید.

سیم کارت را جا بزنید.
ابتدا Pin Code سیم کارت را غیر فعال کنید.
حتما ابتدا سیم کارت را در یک گوشی قرار داده و ارسال پیامک و مکالمه تلفنی را در محل نصب تست نمایید. کلیه سرویس های سیم کارت را نیز غیرفعال نمایید.

سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید.
دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید.
ابتدا طرف CLASSIC G1ULTRA را سیم بندی کنید.
ابتدا برق و سپس باتری را به سیستم حفاظتی وصل نمایید.
سیمهای + و - دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.

پس از وصل کردن ولتاژ صبر کنید تا دستگاه آماده کار شود. در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود.

CLASSIC G1 ULTRA
LOCK ANT■■■_
صفحه کلید قفل است — شدت سیگنال شبکه

قفل صفحه کلید را باز کنید.
رمز کاربر
MEM → 1 → 2 → 3 → 4
1396/01/01 00:00
NETWORK ANT■■■_

پیش شماره تلفن شهری را که دستگاه در آن نصب می شود، در حافظه 0 وارد کنید.
MEM → 0 → ENTER → پیش شماره (مثال ٠٢١) → ENTER
اگر از خط ثابت استفاده نمی کنید، نیازی به این کار نیست. در این صورت می بایست خط ثابت را غیر فعال کنید.(شرح پشت برگه)

شماره تلفن‌هایی که می خواهید به آنها SMS ارسال شود، در حافظه ١ تا ١٠ وارد کنید.
MEM → ENTER → شماره تلفن (١ تا ١٠) → ENTER → شماره حافظه
حافظه های ١ تا ٤ مربوط به مدیران سیستم است. (توضیحات بیشتر در پشت برگه)

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس تلفنی برقرار شود، در حافظه ١١ تا ٢٠ وارد کنید.
MEM → ENTER → شماره تلفن (٢٠ تا ١١) → ENTER → شماره حافظه
کلیه شماره‌ها با پیش شماره شهر وارد شود.
مثال: 0218812345 و 0912123456

New تاریخ و ساعت را تنظیم نمایید.
MEM → 9 → 5 → ENTER → ساعت → ENTER
MEM → 9 → 6 → ENTER → تاریخ → ENTER
ساعت به صورت ٢٤ ساعته وارد شود.مثال: 1821
تاریخ به صورت هجری شمسی وارد شود.مثال: 13941104
اگر زبان سیستم روی انگلیسی تنظیم شود، تقویم میلادی خواهد بود.

سیم بندی G1 ULTRA به Z4 ULTRA

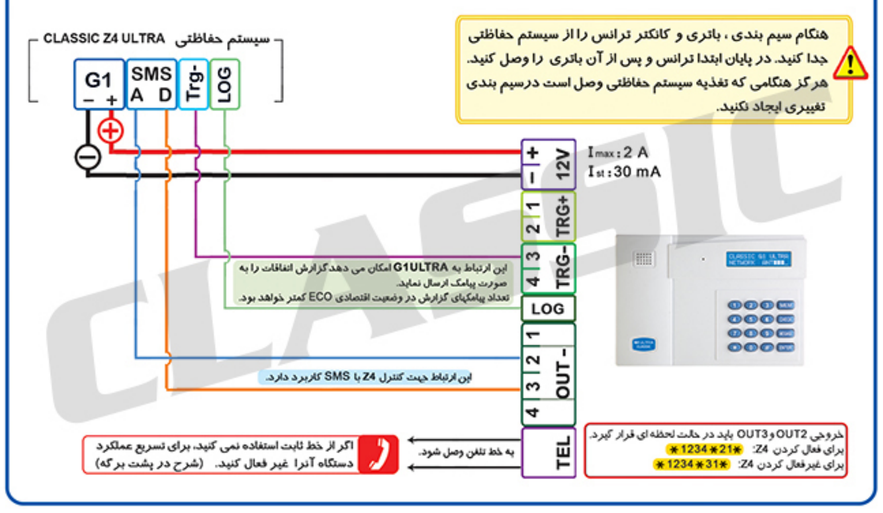

دستگاه آماده استفاده است.

ضمانت دستگاه را فعال کنید.
MEM → 9 → 7 → ENTER
شماره سریال دستگاه نمایش داده می شود
SERIAL NUMBER:
فقط شماره ١٥رقمی را به 30006172 SMS کنید.
این کار می بایست توسط نصب کننده دستگاه صورت گیرد.
در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۶ ماه از تاریخ تولید خواهد بود.

با استفاده از برنامه SETUP CLASSIC SETUP تنظیمات پیشرفته و فرمول شارژ را ذخیره نمایید.
یا به صورت دستی فرمول شارژ را ذخیره کنید.
متن زیر توسط یکی از مدیران به دستگاه SMS شود.
برای همراه اول *1234*81*140*11#
برای ایرانسل *1234*81*141*1#
از این پس می توانید با ارسال *1234*80 شارژ سیم کارت را کنترل کنید.(فقط سیم کارت اعتباری)

دستگاه را از طریق سیستم حفاظتی تحریک کنید (یا Trg ٣ را ٢ ثانیه به منفی وصل کنید.) دستگاه به حافظه ١ تا ١٠ SMS ارسال می کند و با حافظه ١١ تا ٢٠ تماس گرفته، پیام پخش می کند.
ابتدا مخاطبین را از انجام این آزمایش مطلع کنید.
قسمت حالت تحریک را در پشت صفحه مطالعه نمایید.

شماره گیری از طریق خط ثابت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 2
دستگاه از طریق خط ثابت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

شماره گیری از طریق سیم کارت را امتحان کنید.
MEM → 1 → 1 → MESSAGE → 1
دستگاه از طریق سیم کارت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.
در این حالت پیام ١ و ٢ هر دو پخش می شود.

ارسال SMS را امتحان کنید.
MEM → 1 → MESSAGE
یک SMS به شماره تلفن ذخیره شده در حافظه 1 ارسال خواهد شد.
پیامك آزمایشي "کلاسیك جی ١ اولترا" V4102

پیام ٢ را ضبط نمایید.
ENTER → ضبط پیام (تا ١٥ ثانیه) → ENTER → ٢ → MESSAGE
پخش پیام ها را امتحان کنید: CHECK → ٢ → MESSAGE
توصیه می شود پیام کمتر از ١٥ ثانیه نباشد.
پیام ٢ برای تحریک ٣ استفاده می شود.
اگر از تحریک ١ و٢ یا آشکارساز Jammer استفاده می کنید، می بایست پیام ١ را نیز ضبط نمایید.

New بوسیله برنامه SETUP CLASSIC SETUP می توانید انتخاب کنید که کدام حافظه ها امکان کنترل سیستم را داشته باشد وکدام حافظه ها گزارش دریافت نمایند.

برنامه SETUP CLASSIC SETUP فقط توسط تلفن ذخیره شده در حافظه ١ قابل استفاده است.

New **هشدار قطع خط تلفن**
درصورت قطع خط تلفن ثابت یا وصل مجدد آن، یک پیامک برای نفراتی که در لیست گزارش هستند ارسال می شود.
با برداشتن جامپر TEL DET روی دستگاه این ویژگی غیر فعال می شود.

New **مشاهده گزارش ٢٠٠ اتفاق اخیر با تاریخ و زمان**

CHECK شروع مشاهده گزارش — CHECK ادامه گزارش
MEM گزارش قبلی — * خروج از گزارش
گزارش اتفاقات حتی در صورت قطع برق دستگاه نیز در حافظه آن باقی می ماند.

ورودی گزارش (LOG)

با اتصال ورودی LOG به خروجی LOG در CLASSIC Z4 ULTRA کلیه فعالیتها و اتفاقات مربوط به سیستم حفاظتی از طریق پیامک به اطلاع شماره های ذخیره شده در حافظه ١و٢ (قابل تنظیم) می رسد. مثال:

- دستگاه بوسیله ریموت ٢ "تکهپان" فعال شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیك"
- هشدار! ازپر بدلیل تحریك سنسور بی سیم ١ ! انبار ...
- هشدار! ازپر بدلیل تحریك زون ١ ! درب ورودي ...
- توجه ! برق ٢٢٠ ولت دستگاه قطع شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیك"
- پایان ازپر ! نصب :مشخصات نصب کننده ...

وجود ... در انتهای پیامک نشان دهنده ادامه دار بودن گزارش می باشد.

تنظیم ارسال گزارش

G1 ULTRA دارای ٢ حالت برای ارسال گزارش می باشد.
در حالت FULL کلیه اتفاقات پیامک می شود.
در حالت ECONOMY «اقتصادی» فقط پیامکهای هشداری ارسال می شود.
برای انتخاب حالت FULL: MEM → # → # → # → 1 → 0
برای انتخاب حالت ECONOMY: MEM → # → # → # → 1 → 1
سازنده دستگاه را در حالت FULL قرار داده است.

غیرفعال کردن تلفن ثابت

در صورتیکه از خط ثابت استفاده نمی کنید برای تسریع عملکرد دستگاه آنرا غیر فعال کنید.
MEM → # → # → # → 6
در این حالت شماره گیری فقط از طریق سیم کارت انجام خواهد شد.
برای فعال کردن مجدد خط ثابت: MEM → # → # → # → 5

فراموش کردن رمز کاربر

برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
دکمه 0 را نگه داشته و برق را وصل کنید .
پس از مشاهده RESET USER CODE روی LCD دکمه 0 را رها کنید.
رمز کاربر به مقدار اولیه 1234 بر می گردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلفنها حفظ می شود.

پاک کردن همهٔ حافظه ها ، SMS ها و پیام

١- برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
٢- دکمهٔ ENTER را فشار داده نگه دارید.
٣- برق دستگاه را وصل کنید.
٤- بعد از مشاهده RESET روی LCD ، دکمهٔ ENTER را رها کنید.
با این عمل کلیه شماره تلفن ها، پیام ها و SMS ها پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

تحریک ها Trg

دستگاه دارای ٤ تحریک است. Trg1 و Trg 2 تحریک مثبت بوده و Trg 3 و Trg 4 تحریک منفی می باشند.

عملکرد Trg1: هرگاه Trg1 به مدت ٣ ثانیه به ولتاژ ١٢ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:
١- به شماره های موجود در حافظه ١ تا ١٠، هشدار تحریک ١ را SMS می کند.
٢- با شماره های موجود در حافظه ١١ تا ٢٠ از طریق سیم کارت تماس گرفته و پیام شماره یک را پخش می کند.
٣-در این مرحله دستگاه با شماره هایی که در مرحله قبل موفق به تماس با آنها نشده از طریق خط ثابت تماس می گیرد.
تلفن های موجود در حافظه ١ تا ٤ می توانند با ارسال SMS زیر به دستگاه ادامه شماره گیری را متوقف کنند. *1234*00

عملکرد Trg 2: هرگاه این ورودی به مدت٣ ثانیه به ولتاژ ١٢ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده:
١- به شماره های موجود در حافظه ١ تا ١٠، هشدار تحریک ٢ را SMS می کند.
٢-با شماره های موجود در حافظه ١١تا٢٠ از طریق خط ثابت تماس گرفته و پیام شماره ١ را پخش می کند.(در این حالت از سیم کارت برای تماس تلفنی استفاده نمی شود)

عملکرد Trg 3: هرگاه Trg 3 به مدت ١ ثانیه به منفی تغذیه وصل شود دستگاه تحریک شده و عملکرد آن عیناً مانند Trg 1 خواهد بود.
برای این تحریک پیام صوتی شماره ٢ پخش می شود.

عملکرد Trg4: این ورودی برای ارسال یک وضعیت به شماره های موجود در حافظه ١و٢ (مدیران سیستم) در نظر گرفته شده است.
با وصل شدن Trg 4 به منفی، تحریک ٤: فعال به حافظه ١و٢ SMS می شود.
با قطع شدن Trg 4 از منفی، تحریک ٤: غیرفعال به حافظه ١و٢ SMS می شود.
Trg 4 برای گزارش دادن وضعیت یک ورودی مانند قطع و وصل‌شدن برق شهر یا خط تلفن یا با ز شدن درب مناسب است.
برای ارتباط ورودی ها به Trg 4 ممکن است نیاز به مدار واسطه باشد.
بوسیله برنامه SETUP CLASSIC SETUP می توان تعیین کرد که این پیامکها برای کدام حافظه ها ارسال گردد.

نام ریموتها ، زونها و...

در G1 ULTRA می توان برای ریموتها، زونها، سنسورهای بی سیم و خروجی ها نام تعریف کرد.
با تعریف نام هنگام ارسال پیامک دستگاه نام مورد نظر را ذکر می کند و لازم نیست شماره زونها و ... را به یاد داشته باشید.
برای این کار از برنامه SETUP CLASSIC SETUP استفاده نمایید. این برنامه برای کوشی های اندروید و اپل تهیه شده و کلیه تنظیمات حتی تغییر متن پیامکهای تحریکها براحتی بوسیله آن انجام می گردد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت Classic.co.ir مراجعه نمایید.

CLASSIC CENTRAL

برای استفاده از اپلیکیشن نظارت مرکزی CLASSIC CENTRAL لطفا توضیحات کامل را در سایت Classic.co.ir مطالعه نمایید.

عملکرد تحریکها

مرحله ٣	مرحله ٢	مرحله ١	
پیگیری تماسهای ناموفق از طریق خط ثابت	تماس با حافظه١١ تا٢٠ از طریق سیم کارت	ارسال SMS به حافظه ١ تا ١٠	Trg 1 ٣ ثانیه به +
	تماس با حافظه١١ تا٢٠ از طریق خط ثابت	ارسال SMS به حافظه ١ تا ١٠	Trg 2 ٣ ثانیه به +
پیگیری تماسهای ناموفق از طریق خط ثابت	تماس با حافظه١١ تا٢٠ از طریق سیم کارت	ارسال SMS به حافظه ١ تا ١٠	Trg 3 ١ ثانیه به -
بوسیله برنامه SETUP CLASSIC SETUP می توان تعیین کرد که این پیامک برای کدام حافظه‌ها ارسال‌شود.		ارسال SMS به حافظه ١و ٢	Trg 4 ٣ ثانیه به -
		ارسال SMS به حافظه ١و ٢	Trg 4 رفع تحریک

حتماً قسمت حالت تحریک را مطالعه نمایید.

ورودی گزارش (LOG)

با اتصال ورودی LOG به خروجی LOG در CLASSIC Z4 ULTRA کلیه فعالیتها و اتفاقات مربوط به سیستم حفاظتی از طریق پیامک به اطلاع شماره های ذخیره شده در حافظه ١و٢ (قابل تنظیم) می رسد. مثال:

- دستگاه بوسیله ریموت ٢ "تکهپان" فعال شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیك"
- هشدار! ازپر بدلیل تحریك سنسور بی سیم ١ ! انبار ...
- هشدار! ازپر بدلیل تحریك زون ١ ! درب ورودي ...
- توجه ! برق ٢٢٠ ولت دستگاه قطع شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیك"
- پایان ازپر ! نصب :مشخصات نصب کننده ...

وجود ... در انتهای پیامک نشان دهنده ادامه دار بودن گزارش می باشد.

تنظیم ارسال گزارش

G1 ULTRA دارای ٢ حالت برای ارسال گزارش می باشد.
در حالت FULL کلیه اتفاقات پیامک می شود.
در حالت ECONOMY «اقتصادی» فقط پیامکهای هشداری ارسال می شود.
برای انتخاب حالت FULL: MEM → # → # → # → 1 → 0
برای انتخاب حالت ECONOMY: MEM → # → # → # → 1 → 1
سازنده دستگاه را در حالت FULL قرار داده است.

غیرفعال کردن تلفن ثابت

در صورتیکه از خط ثابت استفاده نمی کنید برای تسریع عملکرد دستگاه آنرا غیر فعال کنید.
MEM → # → # → # → 6
در این حالت شماره گیری فقط از طریق سیم کارت انجام خواهد شد.
برای فعال کردن مجدد خط ثابت: MEM → # → # → # → 5

فراموش کردن رمز کاربر

برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
دکمه 0 را نگه داشته و برق را وصل کنید .
پس از مشاهده RESET USER CODE روی LCD دکمه 0 را رها کنید.
رمز کاربر به مقدار اولیه 1234 بر می گردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلفنها حفظ می شود.

پاک کردن همهٔ حافظه ها ، SMS ها و پیام

١- برق دستگاه را قطع کنید، چند لحظه صبر کنید.
٢- دکمهٔ ENTER را فشار داده نگه دارید.
٣- برق دستگاه را وصل کنید.
٤- بعد از مشاهده RESET روی LCD ، دکمهٔ ENTER را رها کنید.
با این عمل کلیه شماره تلفن ها، پیام ها و SMS ها پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

حالت تحریک

دستگاه دارای ٢ حالت تحریک می باشد:
حالت١ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER :
در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند. برای فعال کردن این حالت کافیست :
MEM → # → # → # → 3
حالت٢ تحریک لبه EDGE TRIGGER :
در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند. برای فعال کردن این حالت کافیست :
MEM → # → # → # → 4
سازنده دستگاه را در حالت ١ قرار داده است، بنابر این برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.
در هر صورت شمارهٔ گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.

تماس اضطراری

اگر مایل هستید دستگاه هنگام تحریک قبل از ارسال پیامکها با یک شماره تلفن تماس گرفته و هشدار دهد این شماره را در حافظه 0 0 ذخیره نمایید.
MEM → 0 → 0 → شماره تلفن اضطراری → ENTER

هشدار جمر Jammer

درصورت وجود جمر در محیط، دستگاه از طریق خط ثابت با حافظه ١١ و ١٢ تماس گرفته و پیام ١ را پخش می کند.
پس از رفع مشکل دستگاه با یک پیامک اطلاع رسانی می کند.
برای فعال کردن : MEM → # → # → # → 1 → 9
برای غیرفعال کردن: MEM → # → # → # → 1 → 8

شارژ سیم کارت از راه دور

برای شارژ سیم کارت از راه دور یک SMS با متن زیر به دستگاه ارسال کنید.
رمزشارژ * 141 *1234*99* ایرانسل
رمزشارژ #*140*1234*99* همراه اول
برای این کار می بایست ابتدا کارت شارژ خریداری کنید.
دستور شارژ میبایست توسط مدیران سیستم و حتماً با حروف انگلیسی ارسال شود.
این کار با استفاده از برنامه G1 یا Z4 بسیار ساده تر قابل انجام است.

خروجی ها: -OUT

CLASSIC G1ULTRA دارای ٤ خروجی منفی است این خروجی ها در هنگام فعال بودن منفی خواهند بود. با ارسال SMS می توان این خروجی ها را فعال و غیرفعال نمود و از این طریق وسایل را کنترل کرد.
کلیه خروجی های -OUT را می توان به صورت لحظه ای (مثال:برای درب بازکن) یا به صورت روشن و خاموش (مثال : برای کنترل یک چراغ) برنامه ریزی کرد.
نحوه تنظیم در جدول تنظیمات G1 ULTRA ذکر شده است. متن دستورهای کنترل نیز در جدول راهنمای سریع ارسال دستور با SMS آمده است.
در حالت لحظه ای با هر بار فرمان فعال، خروجی برای ١.٥ ثانیه فعال می شود.
اگر از G1 برای کنترل Z4 استفاده می شود می بایست خروجی OUT2 و OUT3 در حالت لحظه ای قرار گیرد.
برای کنترل وسایل برقی نیاز به تجهیزات اضافی مانند برد Relay 01 می باشد.
دستگاه پس از اجرای دستور با یک پیامک به ارسال کننده دستور اطلاع می دهد.
از طریق اپلیکیشن CLASSIC SETUP می توانید انتخاب نمایید که کدام کاربر دسترسی کنترل خروجی را داشته باشد.

کنترل Out1 با تماس تلفنی

کلیه شماره تلفنهای موجود در حافظه ٢١ تا٧٠می توانند به شماره سیم کارت G1 زنگ بزنند در این صورت دستگاه تماس را قطع کرده و خروجی Out1 را ١/٥ ثانیه فعال می کند. این ویژگی برای کنترل درب پارکینگ، راه بند، اعلام خطر، و غیره کاربرد دارد.
حافظه ٢١ تا ٧٠ فقط برای کنترل خروجی Out1 است و با آنها تماس گرفته نمی شود.
شماره های ذخیره شده در حافظه ١ تا ٢٠ نیز می توانند مجددا در حافظه ٢١ تا ٧٠ ذخیره شوند در این صورت می توانند با تماس تلفنی خروجی ١ را کنترل نمایند.
اگر برای خروجی Out1 حالت روشن و خاموش انتخاب شود. با هر تماس خروجی تغییر وضعیت می دهد (مثال: تماس اول روشن ، تماس دوم خاموش)

راه اندازی مجدد

در موارد بسیار نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه دکمه * را فشار داده برای ٥ ثانیه نگه دارید، دستگاه خاموش و روشن می شود.
در این حالت کلیه اطلاعات دستگاه حفظ می شود و خروجی های فعال، غیرفعال می شوند.
در صورت اختلال در شبکه موبایل ممکن است برخی فعالیتهای دستگاه طولانی تر از معمول شود. لذا درصورت اختلال در عملکرد دستگاه قبل از خاموش و روشن کردن ١٥ دقیقه صبر کنید.

حافظهٔ آلارم

پس از پایان شماره گیری، دستگاه با نمایش ALARM روی LCD استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند.این علامت با فشار هر یک از دکمه های دستگاه پاک می شود.

کنترل شارژ سیم کارت

دستگاه به طور دوره ای شارژ سیم کارت راکنترل کرده و مقدار آنرا برای شماره‌های ذخیره شده در حافظه ١ و ٢ ارسال می کند.
برای ایتکار حتماً باید فرمول کنترل شارژ ذخیره شده باشد.
برای جلوگیری از ابطال سیم کارتهای اعتباری ، در صورتیکه یک هفته از دستگاه استفاده نشود، یک پیامک یادآوری به اولین شماره ذخیره شده ارسال می شود.

شماره سیم کارت دستگاه :	
تاریخ نصب:	
نصب کننده:	
تلفن پشتیبانی:	

! حتما بین SMS های ارسالی به دستگاه دو دقیقه فاصله بگذارید.

راهنمای سریع ارسال دستور با SMS

متن SMS برای ارسال	دستور	
*1234*00	توقف شماره گیری پس از پایان تحریک	
*1234*11	فعال کردن خروجی ١	
*1234*10	غیرفعال کردن خروجی ١	
*1234*21	فعال کردن خروجی ٢	
*1234*20	غیرفعال کردن خروجی ٢	
*1234*31	فعال کردن خروجی ٣	
*1234*30	غیرفعال کردن خروجی ٣	
*1234*41	فعال کردن خروجی ٤	
*1234*40	غیرفعال کردن خروجی٤	
*1234*80	درخواست مقدار شارژ	
*1234*01	درخواست وضعیت ورودی و خروجی ها	
1234#1*141*81*#	ذخیره فرمول کنترل شارژ(ایرانسل)	حروف فارسی یا انگلیسی
1234#11*140*81*#	ذخیره فرمول کنترل شارژ(همراه اول)	
*1234*99*141*رمزشارژ#	شارژ سیم کارت از راه دور(ایرانسل)	فقط حروف انگلیسی
*1234*99*140*#رمزشارژ#	شارژ سیم کارت از راه دور(همراه اول)	

توجه: متن SMS باید به شماره نصب شده در G1 ارسال شود.
منظور از١٢٣٤ رمزکاربر است و به جای آن مقدار رمزکاربر قرار گیرد.
کلیه تلفنهای حافظه ٢١ تا ٧٠ می توانند از طریق تماس تلفنی با دستگاه خروجی ١ را کنترل کنند.
فقط تلفن هایی که شماره آنها در حافظه١ تا ٤ باشد می توانند دستور ارسال کنند. مگر اینکه توسط اپلیکیشن SETUP دسترسی آنها تغییر کند.

تنظیمات G1 ULTRA از روی صفحه کلید دستگاه

دستور برنامه ریزی →	پیش فرض	حالت	تنظیم
MEM # # # 1 7	✓	لحظه ای	OUT1
MEM # # # 1 6		روشن و خاموش	
MEM # # # 7	✓	لحظه ای	OUT2,OUT3
MEM # # # 8		روشن و خاموش	
MEM # # # 1 5		لحظه ای	OUT4
MEM # # # 1 4	✓	روشن و خاموش	
MEM # # # 3	✓	سطحی Level	حالت تحریک Trig
MEM # # # 4		لبه Edge	
MEM # # # 5	✓	فعال	خط تلفن ثابت
MEM # # # 6		غیرفعال	
MEM # # # 0	✓	فارسی (تقویم هجری)	زبان پیامکهای گزارش LOG
MEM # # # 9		انگلیسی(تقویم میلادی)	
MEM # # # 1 0	✓	کامل Full	کاهش پیامکهای گزارش LOG
MEM # # # 1 1		اقتصادی Eco	
MEM # # # 1 2	✓	متن Text	محتوی پیامکهای گزارش LOG
MEM # # # 1 3		کد عددی Number	
MEM # # # 1 8	✓	غیرفعال	هشدار Jammer
MEM # # # 1 9		فعال	
MEM # # # 2 1	✓	غیرفعال	امکان کنترل توسط مرکز
MEM # # # 2 2		فعال	

✓ نشان دهنده حالت پیش فرض است، سازنده دستگاه را در این حالت قرار داده است.